





### • Μενού πληροφοριών

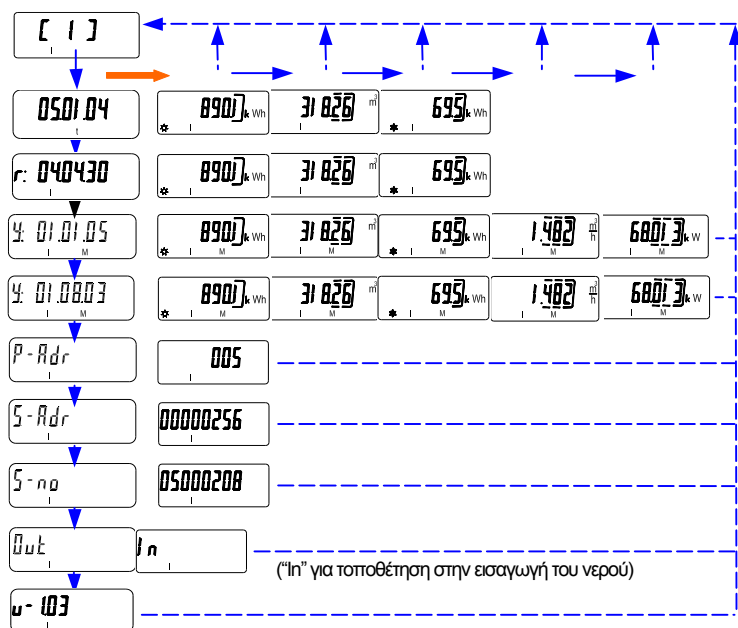

### • Τεστ μενού

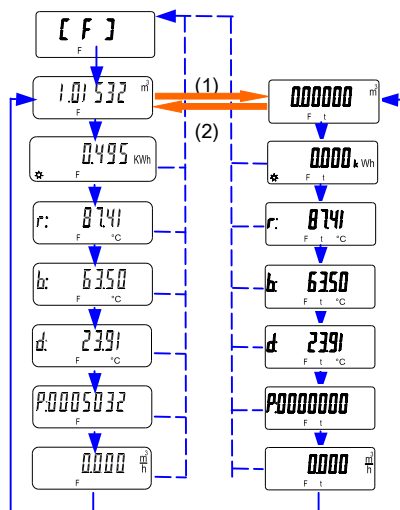


Σημείωση :  
(1) Εκκίνηση τεστ  
μηδενίζοντας όλες τις  
παραμέτρους στο 0.  
(2) Τερματισμός τεστ &

### VII Υπολογιστική μονάδα

- Πλεονεκτήματα: Ακριβής, σταθερή και με μακρά διάρκεια ζωής.
- Τεχνικά χαρακτηριστικά:


| Κανονική παροχή ( $q_p$ )                  | 0.6 m³/h  | 1.5 m³/h | 2.5 m³/h |
|--------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| Εύρος παροχής ( m³/h )                     | 0.012~1.2 | 0.03~3   | 0.05~5   |
| Πτώση πίεσης ( KPa/ $q_p$ )<br>Διάγραμμα I | 24        | 24       | 24       |
| Έναρξη μέτρησης ( l/h )                    | 3         | 5        | 7        |
| Πίεση max ( MPa )                          | 1.6       |          |          |
| Θερμοκρασίες ( °C )                        | 4~95      |          |          |

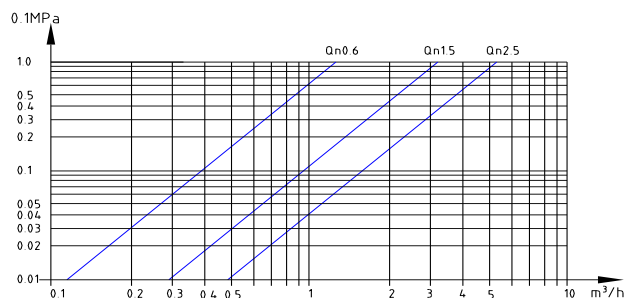

Διάγραμμα I: Πτώση πίεσης

### VIII Βάση EAS

- Περιεχόμενα (Διάγραμμα II): Καπάκι, λάστιχο L-ring, Σώμα βάσης EAS
- Πριν την τοποθέτηση του θερμοδομετρητή, τοποθετήστε στην εγκατάσταση μόνο την βάση EAS μαζί με το καπάκι της για την αποφυγή ζημιών της υπολογιστικής μονάδας (Διάγραμμα II). Μετά το πρεσάρισμα και το πλύσιμο της εγκατάστασης απλώς ξεβιδώστε το καπάκι και βιδώστε την υπολογιστική μονάδα πάνω στην βάση (Διάγραμμα III).

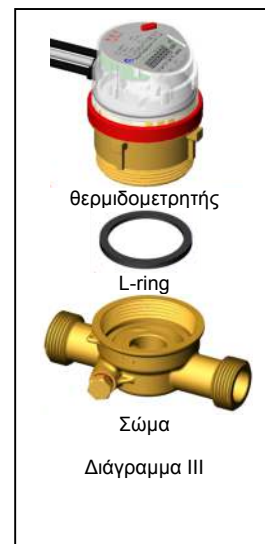

**ΠΡΟΣΟΧΗ** ΜΗΝ ΠΕΤΑΤΕ ΤΟ ΓΚΡΙ ΚΑΠΑΚΙ, ΘΑ ΤΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Ή SERVICE. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ! Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΓΥΡΙΖΕΙ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΚΑΙ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟΠ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΠΕΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟΠ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ. ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΤΕ ΣΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΦΟΡΑ.

• Μεγέθη σειράς θερμοδομετρητών YDR-BEV


|                                       |                   |        |        |          |
|---------------------------------------|-------------------|--------|--------|----------|
| Ονομ. Παρ. Qn                         | m <sup>3</sup> /h | 0.6    | 1.5    | 2.5      |
| Ονομ. Διαμ. DN                        | mm                | 15     | 20     | 25       |
| Σπείρ. Βάσης D                        | ---               | G3/4"B | G1"B   | G1 1/4"B |
| Σπείρ. Ρακόρ                          | ---               | 1/2"   | 3/4"   | 1"       |
| Ύψος H                                | mm                | 112    | 115.5  | 119.5    |
| Μήκος L                               | mm                | 110    | 130    | 130      |
| Τοποθέτηση για συνολικές απώλειες έως | Kcal/h            | 9.000  | 22.500 | 37.500   |

**IX Αισθητήρια Θερμοκρασίας**

- Τύπος αισθητήριων PT1000 σύμφωνα με DIN EN60751
- Μήκος αισθητήριων 1.5m
- Διάμετρος αισθητήριων Φ5.0mm σύμφωνα με EN 1434

**X Τοποθέτηση θερμοδομετρητή**

- Τοποθέτηση στην εισαγωγή ή στην επιστροφή (προρυθμισμένος στην επιστροφή – για αλλαγή κοιτάξετε στο μενού).

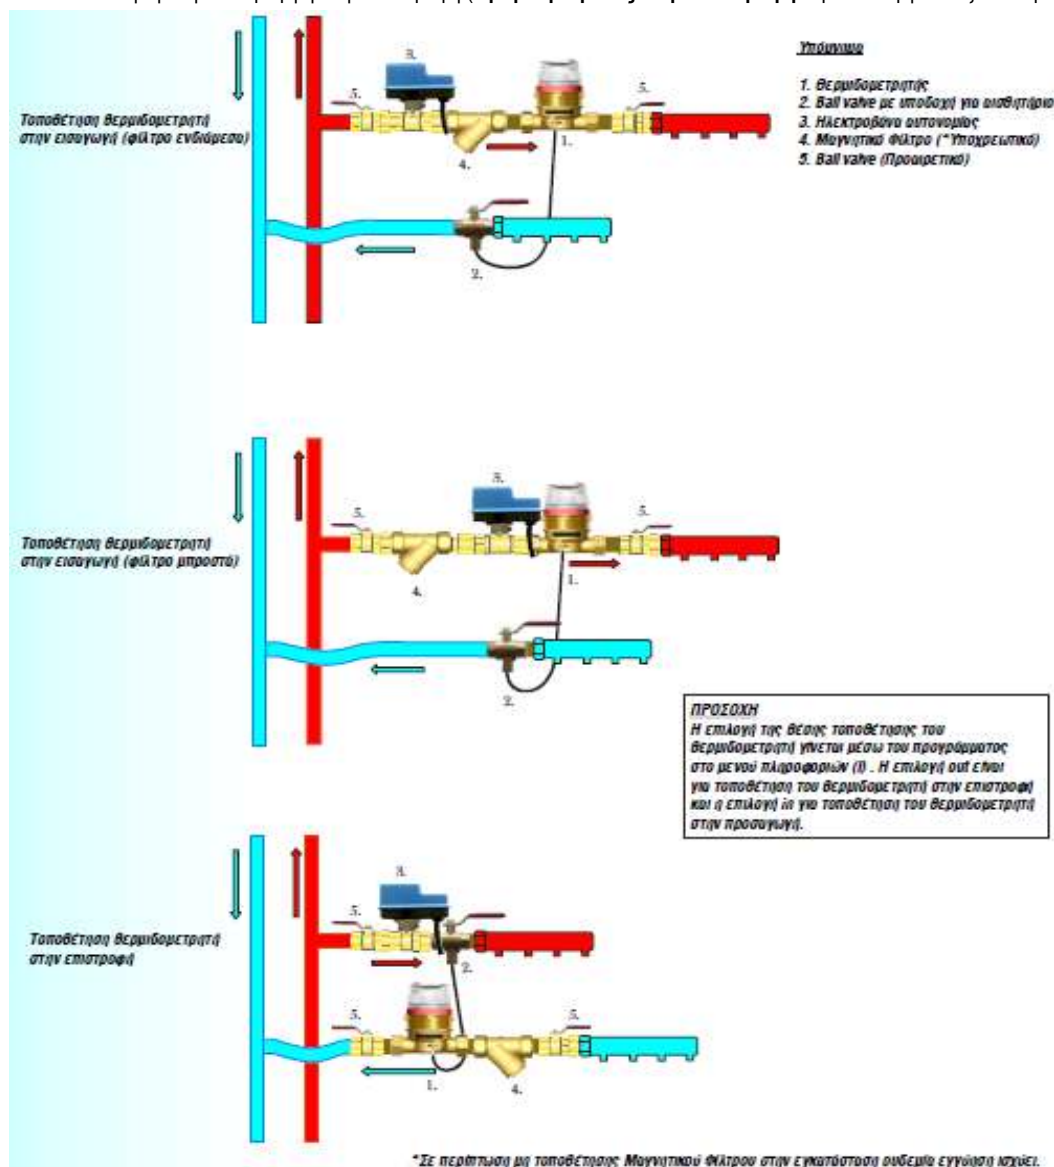

**XI Εγγύηση**

- Η εγγύηση καλής λειτουργίας του προϊόντος είναι 2 έτη μετά την πώληση.

Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης του θερμοδομετρητή σας με τον σειριακό αριθμό που βρίσκεται στο μενού πληροφοριών, καθώς και στον αριθμό s.n. που είναι κολλημένο πάνω στην μονάδα μέσω της ιστοσελίδας μας [www.bev.gr](http://www.bev.gr)